

LC-7571 系列 桌上型

LC-7572 系列 直立型

LC-7671 系列 桌上型

LC-7672 系列 直立型

冰溫熱節能飲水機



LC-7571 系列 桌上型

LC-7671 系列 桌上型



LC-7572 系列 直立型

LC-7672 系列 直立型

外觀說明.....	01~02
面板操作說明.....	03~04
安裝注意事項.....	05
安裝流程.....	05
配件內容.....	05
功能操作說明.....	06
使用注意事項.....	07
簡易故障排除.....	07
濾芯保養記錄表.....	08
產品保固說明.....	09




● 正面外觀說明 ●



1. 光動能感應裝置
2. 施華洛世奇水鑽
3. 操控面板
4. 冰溫熱出水龍頭
5. 快拆式防塵罩
6. 接水盒網
7. 接水盒
8. 前下面板
9. 水位警示浮球
(浮球凸起表示接水盒滿水)

● 背面外觀說明 ●

1. RO 廢水管(1/4PE 管)
2. 進水管(1/4PE 管)
3. 手動復歸保險絲
4. 漏電保護開關
5. 電源線

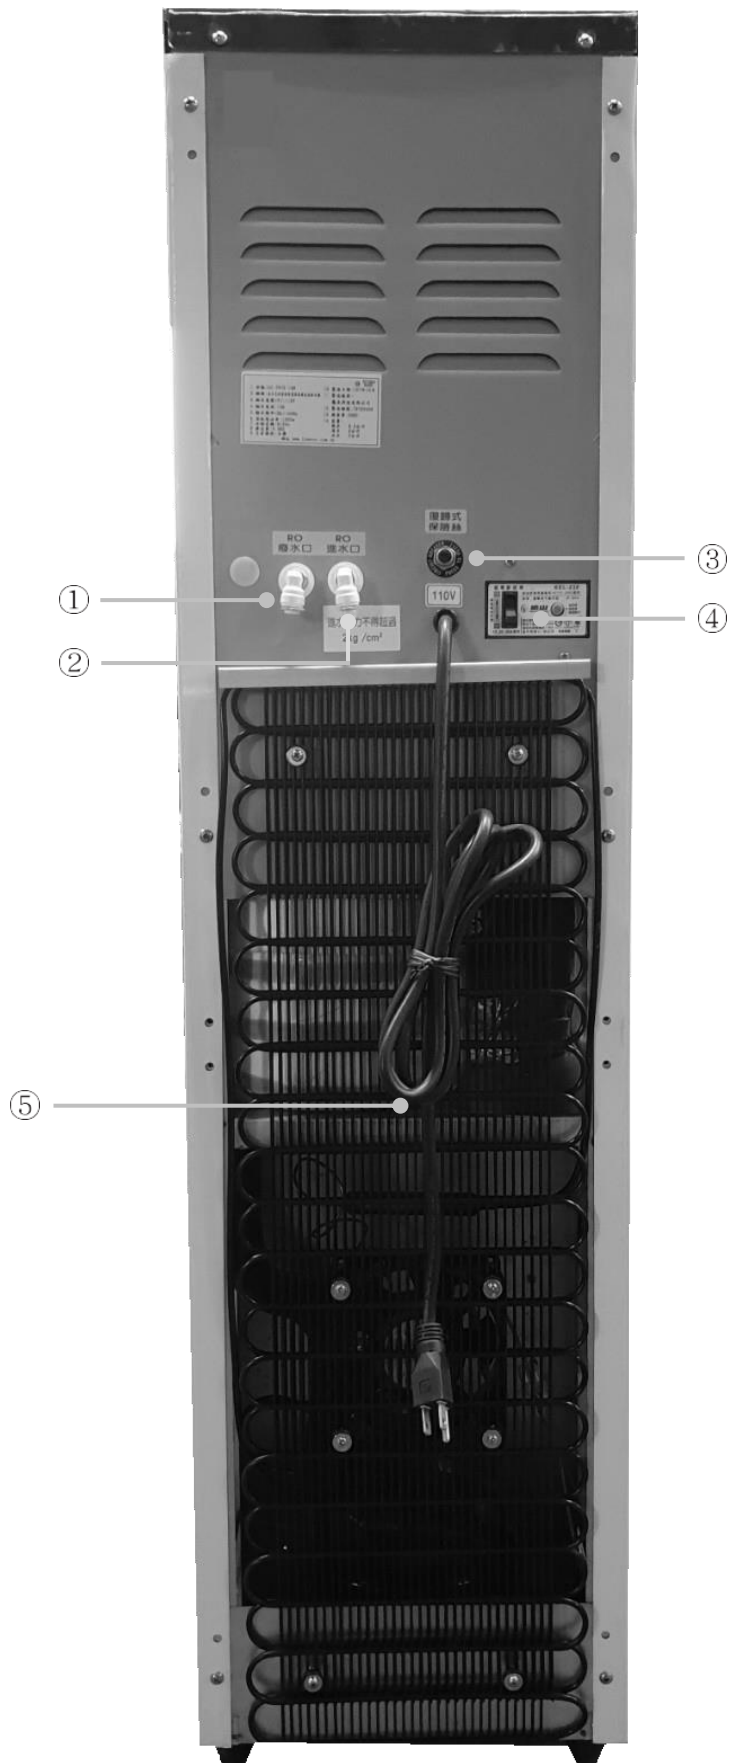

A	8888	B	再沸騰	C	保溫	D	節電停機
E	熱水解鎖	F	熱水	G	溫水	H	冰水
I	更換濾芯	J	UV更換	K	故障	L	缺水
M	溫度過高	N	漏水停機	O	65°C 80°C 90°C	P	ECO



A. 溫度顯示器：

顯示水溫，參數設定資料，故障代碼，通常顯示熱水溫度，短按溫、冰水鍵，各別顯示溫度。

B. 再沸騰鍵：

顯示常亮，使用時燈閃爍，熱水加熱至溫度顯示 102°C 停止。

C. 保溫設定鍵：

長按保溫設定鍵 (3 秒)，則進入熱水保溫設定，之後短按可選擇 90°C/80°C /65°C 三段保溫設定，待閃爍三次，即完成設定，如按下再沸騰按鍵，則熱水加熱至溫度顯示 102°C 停止 (原有保溫設定或 ECO 溫度不變)。

D. 節電設定鍵：

功能：共 7 區段 6、12、24、36、48、72、96hr 多段式人因節電，設定完成後，所有按鍵燈均熄滅，僅節電設定鍵燈亮，機器進行節電中。

設定：長按節電設定鍵 (3 秒)，則進入節電時間設定，之後短按可選擇所需區段後，待閃爍三次，則節電設定鍵燈恆亮，所有按鍵燈均熄滅，進入節電。

解除：節電功能進行中，按節電設定鍵則所有按鍵燈亮，節電設定解除，即可正常使用。

E. 熱水解鎖鍵：

顯示常亮，使用時燈閃爍，先按熱水解鎖鍵，再按熱水鍵才可取用熱水；停止取用熱水 3 秒後，自動鎖定。

F. 熱水鍵：

顯示燈常亮，使用時燈閃爍。(需先按熱水解鎖鍵)

G. 溫水鍵：

顯示燈常亮，使用時燈閃爍，先顯示溫水溫度，後流出溫水。

H. 冰水鍵：

顯示燈常亮，使用時燈閃爍，先顯示冰水溫度，後流出冰水。

I. 濾芯更換提醒：

功能：濾芯更換週期到期時，提醒燈長亮。

設定：濾芯更換完成後，長按【熱水解鎖鍵】再按【再沸騰鍵】15 秒，待溫度顯示器顯示「0000」，放開【熱水解鎖鍵】與【再沸騰鍵】，濾芯更換提醒燈熄滅，時間將歸零，重新計數原設定時間（出廠設定 0 天）。

J. UV(紫外線殺菌燈管)更換提醒：

功能：UV 更換週期到期時，提醒燈長亮。

設定：UV 更換完成後，長按【熱水解鎖鍵】再按【冰水鍵】15 秒，待溫度顯示器顯示「0000」，放開【熱水解鎖鍵】與【冰水鍵】，UV 更換提醒燈熄滅，時間將歸零，重新計數原設定時間（出廠設定 35 週）。

K. 故障：

機器故障時燈長亮，溫度顯示器顯示故障代碼，請聯繫服務人員維修。

L. 缺水：

當機器內儲水桶用水量低於其最低下限時，則缺水燈長亮，溫度顯示器同時顯示「LLL」，待補水至低水位，缺水燈及「LLL」熄滅即可使用。

M. 溫度過高：

溫水顯示溫度超過 55°C，溫度過高燈長亮，待降溫至 54°C 以下即可使用。

冰水顯示溫度超過 45°C，溫度過高燈長亮，待降溫至 44°C 以下即可使用。

N. 漏水停機：

當機體內底部感應器偵測到漏水時，則漏水停機燈長亮，機器立即斷水斷電。

（僅切斷機器內部供水供電，水源至機器連接管路漏水則無法斷水，請外接漏水止漏器）

O. 65°C、80°C、90°C 三段保溫設定顯示：

當設定其中一段保溫時，則面板顯示該溫度，熱水則僅維持該設定溫度 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ （即若設定 65°C 溫度維持 63~67°C），如需使用煮沸熱水，請按再沸騰鍵。

P. ECO TEC (智慧節電功能)：

功能：啟動時 ECO 燈長亮，機器自動判讀使用離峰時段熱水保溫 90°C，並且開啟光動能晨間喚醒功能，偵測環境光源，環境低光源時，ECO 燈閃爍 10 分鐘，機器判斷為無人使用情況，面板燈熄滅，僅節電停機燈恆亮，機器進入休眠狀態，超過 36 小時持續無人使用，進入 WATCH DOG (看門犬偵測功能)，機器內部斷水斷電休眠狀態。

設定：長按【熱水解鎖鍵】10 秒，ECO 燈亮功能啟動，如欲解除，同樣採用上述按鍵順序，則 ECO 燈熄滅（ECO 解除熱水保持 102°C）。

➤ 安裝注意事項

1. 第一次安裝及使用前，請詳細閱讀產品說明書，內容包含安裝、使用與保養等重要資訊。
2. 未依機器使用說明書內容，所引起的問題，本公司概不負任何責任。

➤ 安裝流程

步驟 1：確認裝機位置

1. 產品搬運時不得橫躺或倒置，以免產品受損發生危險。
2. 產品安裝應遠離火源、易燃物、化學物質等惡劣環境。
3. 產品安裝位置周圍需留 15 公分以上間隙。

步驟 2：確認電源

1. 電源應由專業技術人員設置，且插座規格與接地皆需符合當地的相關規定。(請勿用延長線)
2. 確認產品使用的電壓赫茲數與安培數與電源相符，否則易造成損壞。

步驟 3：確認水源

1. 建議使用自來水水源，以保持產品及濾芯壽命。
2. 水源水壓建議為 1~3kg/cm²(15~42psi)，水壓過高時，需加裝減壓閥。
3. 水源水壓達不到 1kg/cm²(15psi)，則需加裝增壓設備(加壓馬達)。
4. 進水管與廢水管皆採用 1/4 英吋 PE 水管。
5. 進水管建議加裝進水開關，以便日後關水保養。
6. 進水管需加裝漏水止漏器，防止機器漏水不止造成損失
7. 產品安裝應使用全新管線，不可重複使用舊管線。


步驟 4：產品安裝

1. 安裝 RO 膜。
2. 連接水源進水管與設置廢水管，並接上電源。
3. 打開進水通路，確認無漏水，再打開電源開關。
4. 從淨水器末端(LC-R-56)先放流 10 分鐘，沖洗濾芯後，再進行機器補水。
5. 機器顯示“LLL”及缺水燈亮起，屬於正常現象，靜待補水完成，直到機器顯示水溫，且缺水燈熄滅，按鍵燈全亮。

步驟 5：檢查與測試


1. 請確認機器所有管線確實連接，並檢查是否有異常情況。
2. 測試功能按鍵與出水按鍵操作正常且溫度顯示正常，即完成安裝。

● 配件內容 ●

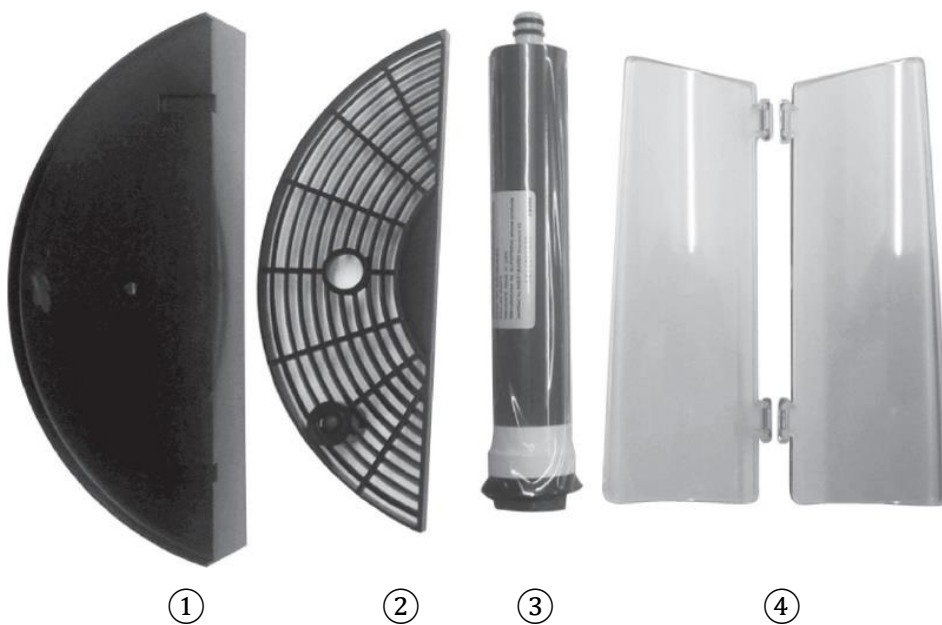

①	接水盒×1	③	RO 逆滲透膜×1
②	接水盒網 ×1	④	快拆式防塵罩 ×2

● 功能操作說明 ●

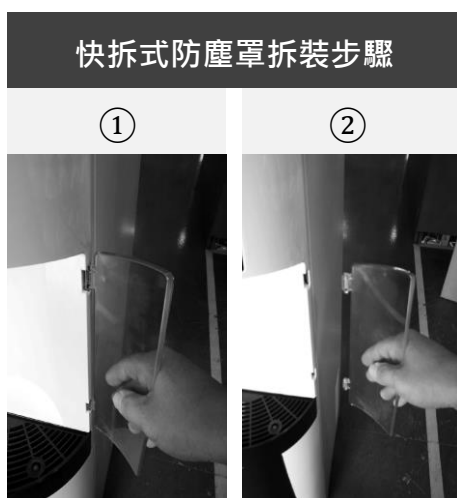

➤ 使用注意事項

1. 初次完成安裝，讓機器正常運作 2 小時後，才可使用。
2. 長時間不使用，請關閉電源及水源，並放空機器內部儲水，重新開機使用時，請先放流約 4L 的飲用水，至水無異味後再使用。
3. 本產品不應讓老弱、兒童在無人協助的狀況下使用。
4. 熱水最高達到 100°C，請注意使用，避免燙傷。
5. 請勿用水潑灑，可能會造成產品故障或異常。
6. 請勿使用化學溶劑或強酸、強鹼劑擦拭產品。
7. 機器上方避免放置其他物品。
8. 產品必須定期檢查保養，週期依區域條件不同，請詢問服務人員。
9. 有搭配淨水器之產品，濾芯必須定期更換，週期依區域水質不同，請詢問服務人員。
10. 有搭配 UV 殺菌燈之產品，燈管約 6000 小時需更換。
11. 如遇停水或停電，請事先關機，待回復正常供應再開機，避免造成產品故障或異常。
12. 產品保養或故障時，請先關閉電源及水源，並通知本公司服務人員，若自行委任非本公司人員或更換非本公司原廠耗材或零件，則本公司概不負產品責任。
13. 萬一發生意外時，請立即關水、關電及採取必要合理措施，以減少損失，並保留現場以備勘查。
14. 產品自購買日起，建議使用期限為五年，若未更新產品而持續使用，因而造成自身或他人之損害，本公司概不負任何責任。

➤ 簡易故障排除

產品產生故障或異常，請詳讀以下說明，如無法排除，請聯絡服務人員。

1. 無法啟動：確認插頭已插好，並且沒有停電。
2. 顯示異常：請重新開機。
3. 缺水燈亮起：可能是短時間大量取水或停水造成。
4. 無熱水：進入休眠模式，或設定熱水保溫功能。
5. 無冰水：進入休眠模式，或水溫過高。
6. 溫度過高：稍待 1 小時機器降溫，水溫降低即可正常使用。
7. 顯示故障代碼：請關閉電源與水源，並聯絡服務人員維修。

● 濾芯保養記錄表 ●

濾芯保養記錄表					
更換內容	第一道濾芯	第二道濾芯	第三道濾芯	第四道濾芯	UV 殺菌燈
建議更換週期	約 個月	約 個月	約 個月	約 個月	約 35 週
更換日期	年 月	年 月	年 月	年 月	年 月
	年 月	年 月	年 月	年 月	年 月
	年 月	年 月	年 月	年 月	年 月
	年 月	年 月	年 月	年 月	年 月
	年 月	年 月	年 月	年 月	年 月
	年 月	年 月	年 月	年 月	年 月
	年 月	年 月	年 月	年 月	年 月
	年 月	年 月	年 月	年 月	年 月
	年 月	年 月	年 月	年 月	年 月
	年 月	年 月	年 月	年 月	年 月
	年 月	年 月	年 月	年 月	年 月
	年 月	年 月	年 月	年 月	年 月
	年 月	年 月	年 月	年 月	年 月
	年 月	年 月	年 月	年 月	年 月
	年 月	年 月	年 月	年 月	年 月

● 產品保固說明 ●

➤ 本合格產品業經嚴格的品質管制及檢驗，如在正常使用狀況下，自安裝完成日起一年內，本公司提供所有零件保固及完全免費的服務，謝謝您的惠顧！

➤ 下列記載事項則不屬於保固範圍之內：


1. 自安裝完成後，由非本公司專業技術人員維修保養或自行移機改裝，而導致產品故障或損壞。
2. 未能按時更換濾芯或未使用原廠濾芯，而導致產品故障或損壞。
3. 未使用原廠零件進行更換維修，而導致產品故障或損壞。
4. 因人為、不可抗拒因素、天然災害或環境因素影響等，而導致產品故障或損壞。
5. 裝機後，因水源水壓異常或電源電壓異常，而導致產品故障或損壞。
6. 進水水源溫度異常升高，超過45°C，而導致產品故障或損壞。

產品規格

型號	類型	顏色	功率		電壓	容量			外觀尺寸(mm)		
			熱水	冰水		熱水	溫水	冰水	長	深	高
LC-7571-2AB	桌上型	晶燦銀	800W	225W	110V	3	5	2	305	500	600
LC-7671-2AB	桌上型					3	5	2	305	500	600
LC-7572-2AB	直立型					8.5	7	4	305	500	1080
LC-7672-2AB	直立型					8.5	7	4	305	500	1080
過濾系統 (內置選配)	選配 1.逆滲透系統：LC-R-811、LC-R-831、LC-R-443、LC-R-56 選配 2.超過濾系統 LC-R-811、LC-R-831、LC-R-59、LC-R-56										

產品保固卡

保固章

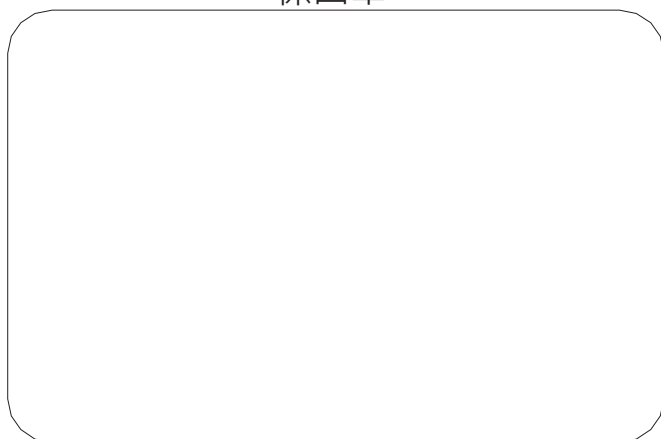

公司：

地址：

電話：

網址：

安裝日期： 年 月 日

安裝人員簽名